


HUAWEI

電源の入れ方

- 1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)

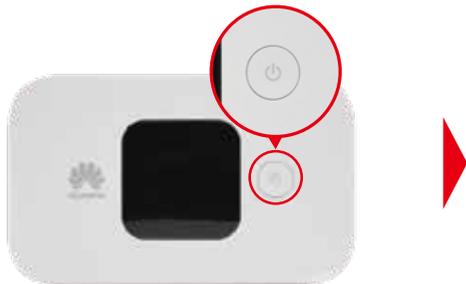


電源を入れると無線 LAN 機能が自動的にオンになり、ネットワークの検索が開始されます。



Wi-Fi に接続すると Wi-Fi アイコン (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

電源の切り方

- 1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)

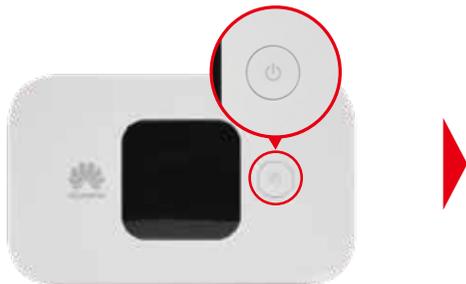


LOGO が表示され画面が暗くなり、電源が切れます。

HUAWEI

インターフェース

正面

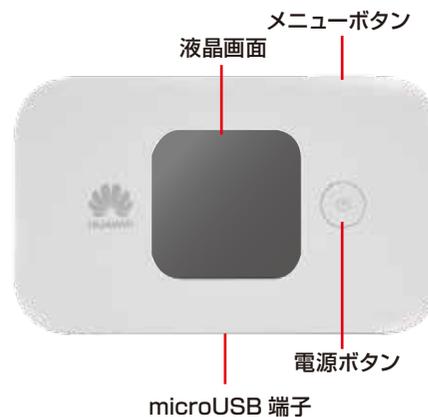

上部



下部



充電中の状態

充電中：電源 ON



電源が ON の状態で充電をすると、充電中マークが点滅します。

充電中：電源 OFF



電源が OFF の状態で充電をすると、画面にロゴマークが表示され、次に充電中マークが表示されます。


スリープモードについて

1 分間操作が行われないとスリープモードになります。
電源ボタンを短く押すと復帰します。




クイック・スタートガイド

SIMカードの挿入

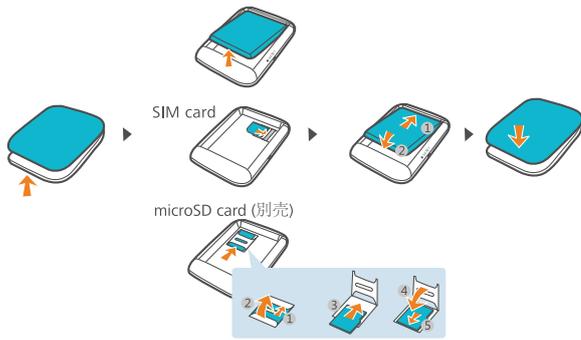

Wi-Fi® 接続

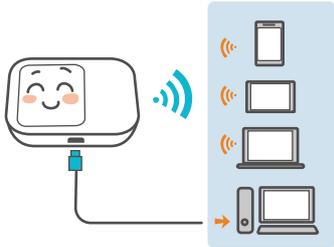

メニューボタンを押して、メニューにアクセスすると、デバイスの画面上に現在のSSIDとWi-Fiのキーが表示されます。

データの安全性を確保するために、デフォルトのSSIDとWi-Fiのキーを変更することを強くお勧めします。

HUAWEI HiLink


HUAWEI HiLinkをダウンロードして、Mobile WiFiを管理できます。



また、ウェブ画面 (<http://192.168.8.1>) からもMobile WiFiを管理できます。デフォルトのユーザー名とパスワードは「admin」です。

Mobile WiFiに関する詳細は、ウェブ画面の右上部にある[ヘルプ]をクリックします。

Wi-Fi中継機能(オプション)

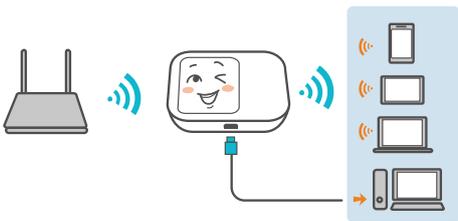


Wi-Fi中継機能により、Wi-Fiのカバーエリアが広がり、利用可能なWi-Fiネットワークに接続できるため、モバイルデータの通信量を削減できます。

1. HUAWEI HiLinkアプリから、**[設定]**をタップして、Wi-Fi中継機能を有効にします。
2. Wi-Fiネットワークに接続します。

中継機能が有効な場合、ご利用のMobile WiFiは一度接続したことがあるWi-Fiネットワークに接続されます。

その他のデバイスへの給電

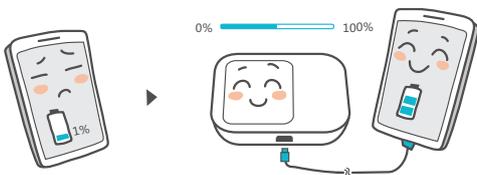

Mobile WiFiに充電ケーブルを接続して、スマートフォンやBluetoothヘッドセットなど、他のデバイスに給電できます。

充電ケーブルはオプション品です。

ただし、電池残量が少ない場合や本体の温度が高い場合には他のデバイスへの給電はできません。


各部の名称



- **電源ボタン**: 長押しすることでMobile WiFiの電源のON/OFFができます。
- **メニューボタン**: このボタンを押すと、メニューが表示されます。
- **リセットボタン**: 長押しすると、Mobile WiFiがリセットされ、初期設定に戻されます。

Mobile WiFiのユーザー名、パスワード、SSIDを忘れた場合、デバイスを初期設定に戻してみてください。

充電

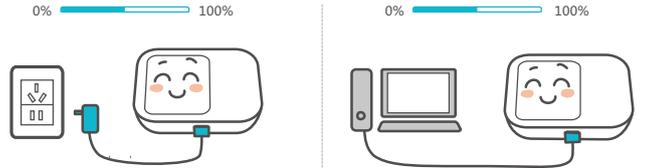

メーカー指定の充電器以外は使用しないでください。

充電器はオプション品です。充電器の購入については、正規の販売店にお問い合わせください。

よくあるご質問

- ❓ **Mobile WiFiが応答しません。なぜですか？**
デバイスを再起動してみてください。それでも応答しない場合、デバイスを初期設定に戻してください。
- ❓ **Mobile WiFiに接続できない場合があります。なぜですか？**
消費電力の節約のため、一定時間接続がない場合にMobile WiFiのWi-Fi自動無効機能によりWi-Fiが無効になるように設計されています。電源ボタンを押すと、Wi-Fiが再度有効になります。また、この機能を無効にすることもできます。ただし、電池の寿命に影響する場合があります。HUAWEI HiLinkアプリまたはウェブ画面にログインして、Wi-Fi自動無効機能を無効にしてください。
- ❓ **設定がすべて正しいにも関わらず、Mobile WiFiがネットワークに接続できません。なぜですか？**
PINの確認機能が有効になっている可能性があります。HUAWEI HiLinkを起動して、正しいPINを入力してください。
PINを毎回入力することが煩わしい場合、この機能を無効にできます。
HUAWEI HiLinkアプリの**[設定]**で、PIN確認機能を無効にします。
- ❓ **ウェブ画面(192.168.8.1)にアクセスできません。なぜですか？**
これはMobile WiFiが自身に新しいIPアドレスを割り当てる際のIPアドレスの衝突が原因である場合があります。この場合、192.168.9.1へのアクセスを試してみてください。
Mobile WiFiにLCD画面が搭載されている場合、ウェブ画面のIPアドレスが表示されます。
- ❓ **Mobile WiFiの電源がONになりません。なぜですか？**
電池残量がない可能性があります。
しばらくMobile WiFiを充電してから、再度電源を入れてください。
- ❓ **Mobile WiFiの電源が突然切れます。なぜですか？**
長時間の利用でMobile WiFiの温度が高くなっているため、自動保護システムが作動している可能性があります。この場合、Wi-Fiが無効になり、Mobile WiFiの電源が切れます。
風通しのよい涼しい場所に移動して再度電源を入れてください。

人体近接操作

本機は耳の近くで使用するか、人体から1.5 cm離して使用する場合に、RF仕様に合わせています。端末のケースやカバーなど、本機の付属品に金属部品が使用されていないことを確認してください。距離の要件を満たすには、人体から離してお使いください。

認証情報(SAR)

本機は電波への被曝ガイドラインに適合しています。

本機は、低出力の無線送受信機です。国際的ガイドラインで推奨されるように、本機は無線電波への被曝制限を超えないよう設計されています。これらのガイドラインは、独立科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が作成したもので、年齢や健康状態を問わず、すべてのユーザーの安全性を確保するための安全措置が盛り込まれています。

比吸収率(SAR)は、デバイス使用時に人体が吸収する無線周波数エネルギー量の測定単位です。試験機関では、認定された最大の電力レベルでSAR値の判定が行われていますが、実際の利用時のSARレベルはこの値よりも低くなる可能性があります。これは、ネットワークに到達するために必要な最小電力を使うようにデバイスが設計されているためです。

欧州のSAR上限は任意生体組織 10 グラムあたり平均 2.0W/kgです。本機の最大SAR値はこの制限に適合しています。

技術基準適合情報

技術基準適合情報 電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを表示します。

技適マークは、電源を入れる > メニューボタン>認証情報で確認できます。



3108296_01