


ステップ 1

キャスター脚を用意します

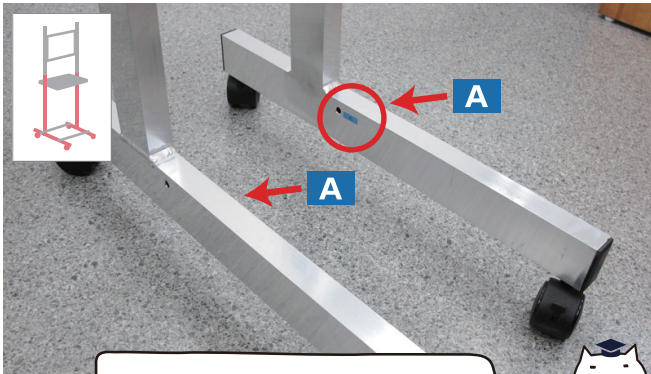


A のシールを内側にします。



ステップ 2

キャスター脚に脚固定用の筐体フレームを取り付けます

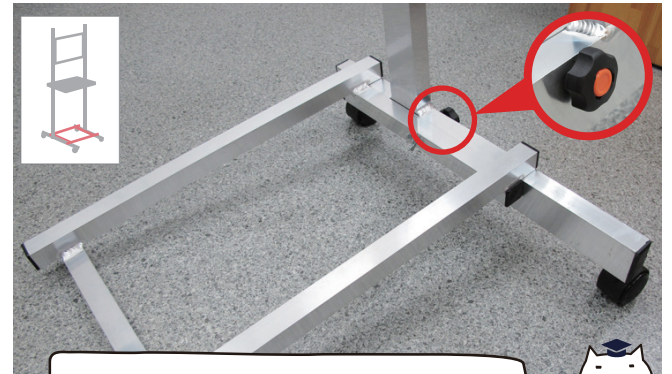


ノブネジで、左右 2 箇所留めてください。



ステップ 3

キャスター脚に柱フレームを差し込みます

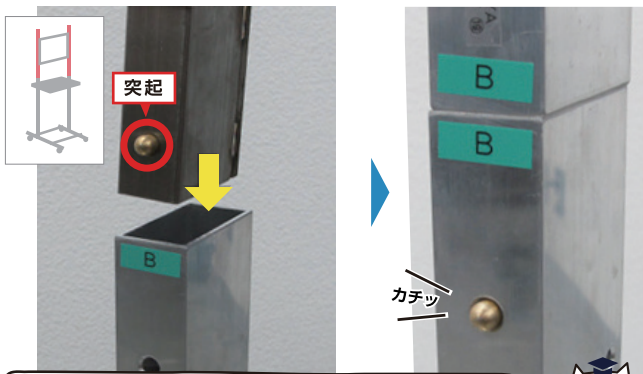

B のシールが合うように、突起を押しながらカチッと音がするまで差し込みます。



ステップ 4

OAトレイをキャスター脚に取り付けます




蝶ネジと蝶ナットで、長手方向の端が下に向くように取り付けて下さい。




ステップ 5

OAトレイをキャスター脚に取り付けて完成！

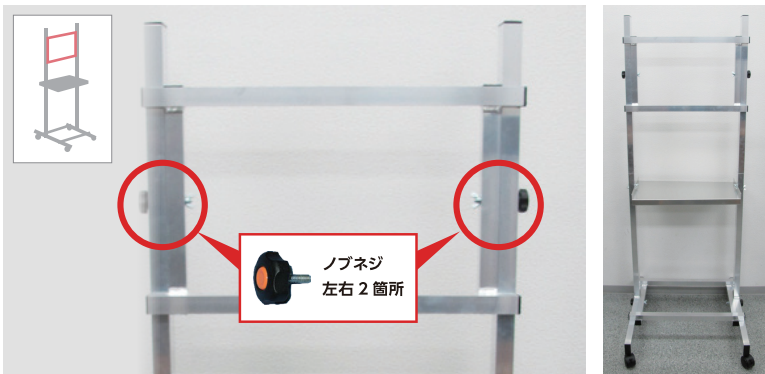

ノブネジ
左右 2 箇所

同梱物

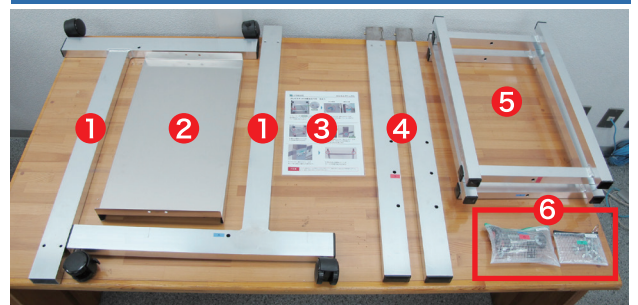

- ① キャスター脚 (2本)
- ② OAトレイ (1枚)
- ③ 同梱物一覧表 (1枚)
- ④ 柱フレーム (2本)
- ⑤ 筐体フレーム (2本)
(TV設置用・脚固定用)

- ⑥ ノブネジ (4本)
- 蝶ネジ (4本)
- 蝶ナット (8個)
- ワッシャー (8個)

ご注意

組み立て後、ボルトに緩みがないかご確認下さい。
緩みがあった場合は、必ず締め直してからご使用下さい。
落下・破損・怪我の原因となる恐れがあります。