




紙折り機の使用法

紙折り機の名称

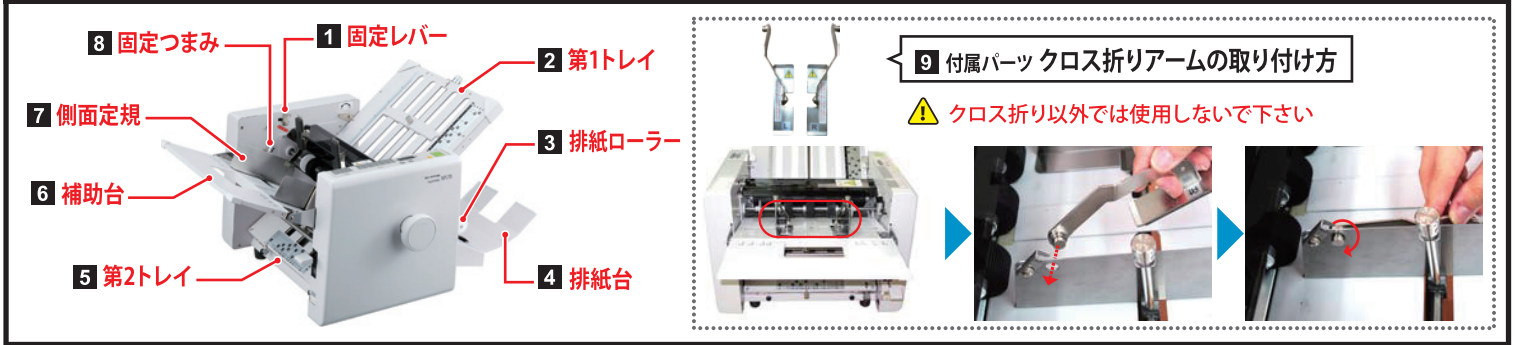



1 1 固定レバーを解除方向に倒し、5 第2トレイを差し込みます

下のピンにしっかりと入れてください

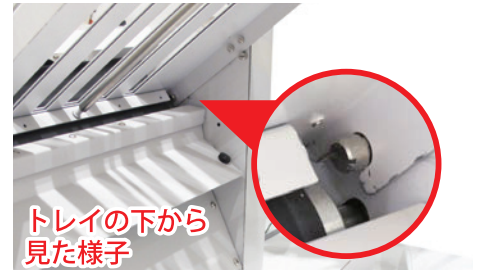
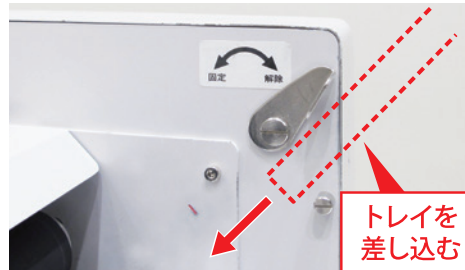


2 本体とトレイの赤線を合わせ、1 固定レバーで固定します。

3 6 補助台を開きます

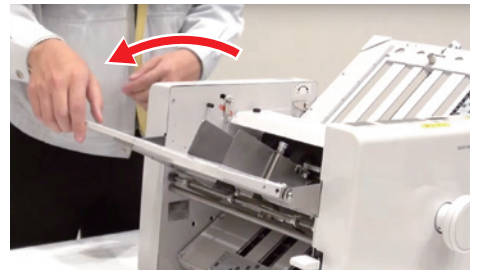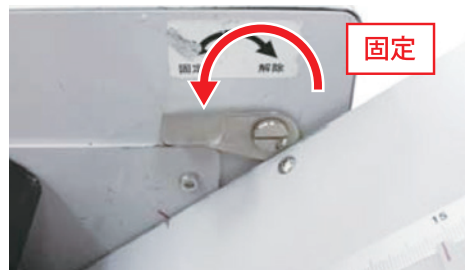

4 4 排紙台を開き、3 排紙ローラーのメモリを合わせる

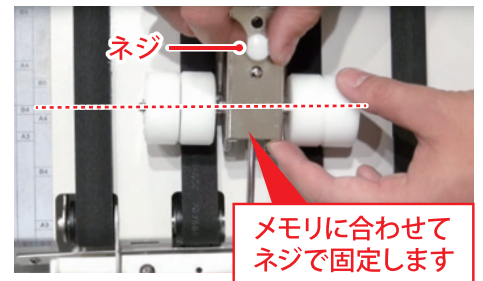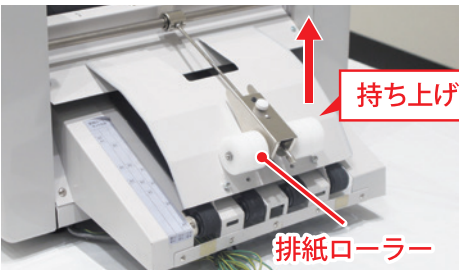


5 ご使用地域の周波数 (50Hz~60Hz) に合わせる


6 電源を入れる



7 用紙をさばいてセットします

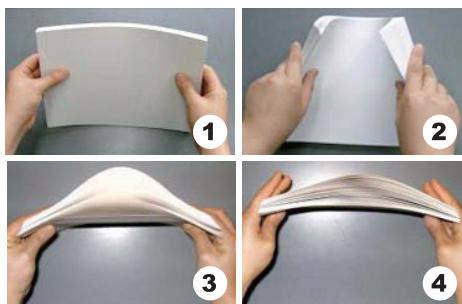

8 側面定規のつまみをゆるめて、用紙のサイズに調整します

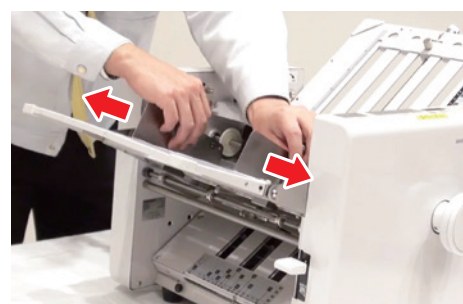

9 用紙セット台レバーを上げ、用紙をセットします



10 側面定規を用紙の幅に合わせて、つまみを回して固定します



つまみが緩んでいると横ズレの原因になりますので、しっかり締めてください

11 用紙セット台レバーを下げます



12 操作パネルで折りの設定を行います




ボタンを押して用紙サイズを選択します



ボタンを押して折り方を選択します。

13 2 第1トレイ、5 第2トレイの位置を表示された数字に設定する

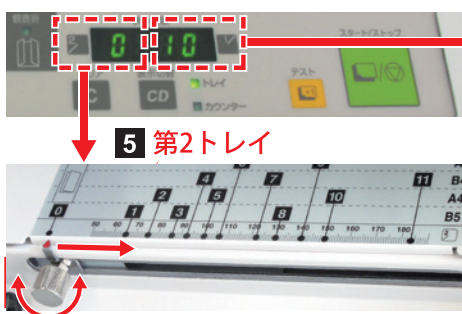

ネジをゆるめて、プレートを移動し表示された数字に合わせます

【設定値の早見表】


用紙サイズ	B5		A4		B4		A3	
	第2トレイ	第1トレイ	第2トレイ	第1トレイ	第2トレイ	第1トレイ	第2トレイ	第1トレイ
二つ折り	0	8	0	10	0	12	0	15
四つ折り	1	8	2	10	4	12	6	15
とじ込み折り	1	1	2	2	4	4	6	6
内三つ折り	3	11	5	14	7	17	9	19
外三つ折り	3	3	5	5	7	7	9	9
観音折り	8	13	10	16	11	18	/	/
内三つ折り+	/	/	5	A	/	/	/	/
外三つ折り+	/	/	5	3	/	/	/	/

14 一度テスト折りをしてから、連続折りを始めてください



テストボタンを押すとテスト折りが始まります

⚠ 必ずテスト折りをして下さい



スタートボタンを押すと連続折りが始まります

※停止の際は、もう一度【スタート・ストップボタン】を押すと停止します

クロス折りの場合



手順①～③の後、クロス折りアームを取り付け、④へ進みます。(取り付け方は1ページ目に記載)



⑨ クロス折りアーム